Manual de operaciones de la consola Wii mini

Configuración del sistema

Para proteger tu salud y seguridad, y para utilizar correctamente la consola Wii mini (la "consola Wii"), lee y sigue las instrucciones que se encuentran en este manual de operaciones antes de conectar o usar tu consola.

A lo largo de este manual verás este símbolo ⚠ seguido de los términos ADVERTENCIA o ATENCIÓN. Estos términos tienen diferentes niveles de significado:

ADVERTENCIA - Te avisa acerca del uso incorrecto de la consola Wii mini que podría causar lesiones personales graves.

ATENCIÓN - Te advierte acerca del uso incorrecto de la consola Wii mini que podría causar lesiones personales o daños a la consola, los componentes, los discos o los accesorios.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS PADRES:

Antes de permitir que un niño use la consola Wii mini, un padre u otro adulto responsable debe determinar si la consola Wii mini es apropiada para el niño. Solamente deben usar la consola los niños que tengan la edad suficiente y sean capaces de colocarse la correa de muñeca y de sujetar debidamente el control Wii Remote Plus. También deberás determinar si es necesario supervisar a los niños mientras estén jugando. Asegúrate de explicar toda la información y las instrucciones de salud y seguridad a cualquier niño que vaya a usar la consola. El no hacerlo podría causar lesiones o daños a la consola o a otros objetos.

NOTA: este producto sólo funciona con discos de Wii cuya etiqueta indique "Para uso exclusivo en los Estados Unidos, Canadá, México y Latinoamérica". Este producto no sirve para reproducir CDs o DVDs. Esta consola Wii mini es para uso exclusivo en los Estados Unidos, Canadá, México o Latinoamérica.

El sello oficial es tu ratificación de que este producto está autorizado o ha sido fabricado por Nintendo. Busca siempre este sello al comprar sistemas de videojuegos, accesorios, juegos y otros productos relacionados.

Información sobre reciclaje de productos:
Visita recycle.nintendo.com

Índice

NOTA:

• La consola Wii mini no se conecta a internet y no es compatible con las funciones en línea de los juegos. Debido a que la consola Wii mini no cuenta con funciones de internet, Wi-Fi y WiiConnect24, ni con una ranura para tarjetas SD, algunas de las funciones de los programas serán deshabilitadas.

• Las instrucciones de uso del menú de Wii y de los programas preinstalados están disponibles de manera electrónica en tu consola. Haciendo uso del control Wii Remote Plus, apunta al icono del manual del menú de Wii y oprime el botón A. Para abrir el manual, elige la opción **Inicio** en la pantalla preliminar del canal.

Información sobre salud y seguridad 74-75
Componentes del sistema
- Consola Wii mini 76-77
- Wii Remote Plus 78
- Nunchuk 79
- Barra de sensores 79
- Adaptador de corriente Wii 80
- Cable A/V de Wii 80

Configuración del sistema
- Consola Wii mini 81
- Cable A/V de Wii 82
- Barra de sensores 83-86
- Adaptador de corriente Wii 86
- Ajustes del televisor y de A/V 87
- Configuración del Wii Remote Plus 88-90
- Sincronización del control Wii Remote Plus y la consola Wii mini 91-92

Uso de los discos de Juego 93
Normas de uso de la consola Wii mini 94
Uso del Wii Remote Plus 95-96
Uso del Nunchuk 97-98
Diagnóstico y solución de problemas 99-101
Información del FCC 102
Información sobre garantía y servicio 103
Mensajes de error 104-105
Códigos de error 106

Información sobre salud y seguridad

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD - LEE LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS ANTES DE INSTALAR O USAR TU CONSOLA Wii mini. SI UN NIÑO VA A UTILIZAR ESTE PRODUCTO, UN ADULTO DEBE LEERLE Y EXPLICARLE EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL. NO HACERLO PODRÍA CAUSAR DAÑOS. LEE CUIDADOSAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL JUEGO PARA OBTENER MÁS DETALLES SOBRE SALUD Y SEGURIDAD.

⚠ADVERTENCIA - Ataques

Algunas personas (aproximadamente 1 de cada 4000) pueden tener ataques o desmayos a causa de destellos o patrones de luz, y esto puede suceder cuando ven televisión o juegan videojuegos, aunque no hayan tenido un ataque previamente.

Cualquier persona que haya tenido un ataque, pérdida de conocimiento u otro síntoma asociado a una condición epiléptica debe consultar con un médico antes de jugar videojuegos.

Los padres deben observar a sus hijos cuando estos jueguen videojuegos. Deja de jugar y consulta con un médico si tú o tus hijos tienen alguno de los siguientes síntomas:

Convulsiones	Contorsión de ojos o músculos	Pérdida de consciencia
Alteración en la visión	Movimientos involuntarios	Desorientación

Para evitar la posibilidad de un ataque mientras juegas videojuegos:

- Colócate lo más lejos posible de la pantalla.
- Juega videojuegos en la pantalla más pequeña que tengas disponible.
- No juegues si sientes cansancio o necesitas dormir.
- Juega en una habitación bien iluminada.
- Descansa de 10 a 15 minutos por cada hora de juego.

⚠ ADVERTENCIA – Lesiones por movimiento repetitivo y fatiga ocular

Jugar videojuegos puede causarte dolor en los músculos, articulaciones, piel u ojos. Sigue estas instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, irritación de la piel o fatiga ocular:

- Evita el juego excesivo. Los padres deben asegurarse de que sus hijos jueguen de manera apropiada.
- Descansa de 10 a 15 minutos por cada hora de juego, aun cuando pienses que no es necesario.
- Si al jugar sientes cansancio en las manos, muñecas, ojos o brazos, o si tienes síntomas como hormigueo, adormecimiento, irritación o tensión, deja de jugar y descansa durante varias horas antes de empezar de nuevo.
- Si alguno de los síntomas persiste o si sientes otro malestar después de jugar o mientras juegas, deja de jugar y consulta con un médico.

⚠ ADVERTENCIA - Descargas eléctricas

Para evitar una descarga eléctrica cuando utilices la consola:

- No uses la consola Wii mini durante una tormenta eléctrica. Puede haber riesgo de descarga eléctrica a causa de un rayo.
- Utiliza solamente el adaptador de corriente que viene con tu consola.
- No uses el adaptador de corriente si el cordón o los cables están dañados, separados o rotos.
- Asegúrate de que el cable del adaptador de corriente esté completamente conectado a la toma de corriente o a la extensión eléctrica.
- Siempre desconecta los enchufes tirando cuidadosamente del enchufe en lugar de tirar del cable. Comprueba que la consola Wii mini esté apagada antes de desconectar el adaptador de corriente de la toma de corriente.

⚠ATENCIÓN – Mareos

Jugar videojuegos puede causar mareos en algunos jugadores. Si tú o tus hijos se sienten mareados o con náuseas al jugar videojuegos, dejen de jugar y descansen. No manejes ni realices otra actividad exigente hasta sentirte mejor.

⚠ADVERTENCIA – Interferencia de radiofrecuencia

La consola Wii mini y el Wii Remote Plus pueden emitir ondas de radio que pueden afectar el funcionamiento de dispositivos electrónicos cercanos, incluyendo los marcapasos cardiacos.

- No utilices la consola Wii mini ni el Wii Remote a una distancia menor de 9 pulgadas (23 cm) de un marcapasos.
- Si llevas un marcapasos u otro dispositivo médico, no utilices la consola Wii mini ni el Wii Remote sin haber consultado antes con tu doctor o con el fabricante del dispositivo médico.

⚠ ATENCIÓN – Mecanismo láser

La consola Wii mini es un producto láser Clase I. No trates de desarmar la consola Wii mini. Para obtener servicio de reparación, consulta solamente con personal capacitado.
ATENCIÓN: el uso de controles, ajustes o procedimientos que no se mencionen aquí puede exponerte a niveles de radiación peligrosa.

Especificaciones:
Tipo de láser: láser semiconductor — Longitud de onda láser: 662 nm (típica) (647 nm~687 nm)
Energía de láser: máx. 0.9 mW — Apertura numérica: 0.6

NOTA: este producto no contiene látex.
Este producto cumple con las leyes aplicables que prohíben el uso de materiales tóxicos como plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, PBB o PBDE en productos dirigidos a consumidores.

Consola Wii mini

Vista frontal

Botón Power
Presiónalo para encender o apagar la consola.
NOTA: el indicador encendido no se apagará cuando se apague la consola.

Indicador de encendido
Muestra el estado de la consola Wii mini.
- Azul: la consola está encendida.
- Rojo: la consola está apagada.

Botón Open
Oprímelo para abrir la cubierta. Una vez abierta podrás insertar o extraer el disco de Wii.

Consola Wii mini

Vista posterior

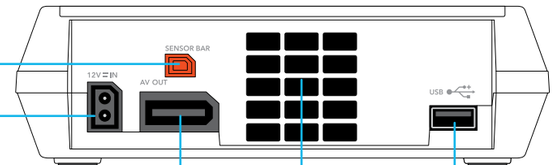

Conector de la barra de sensores de Wii
Se conecta a la barra de sensores.

Conector CC
Se conecta al adaptador de corriente Wii.

Conector AV OUT
Se conecta al cable A/V de tu televisión.

Rejilla de ventilación de salida
No bloquear.

Puerto USB

Vista lateral izquierda

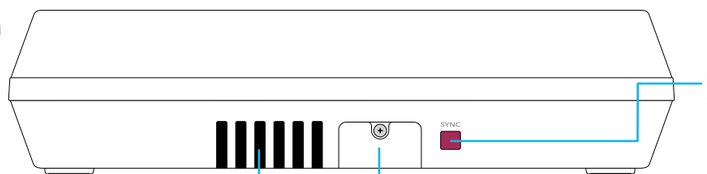

Botón SYNC (Sincronización)
Para sincronizar un control Wii Remote o Wii Remote Plus con la consola. Consulta las páginas 91-92.

Rejilla de ventilación de entrada

Tapa del compartimento de la pila
Para acceso a una pila CR de litio tipo moneda (CR2032). **Material con perclorato; es posible que necesite manipulación especial.**
Puedes encontrar más información en http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/index.cfm. No quites la tapa de la pila a menos que te lo indique el servicio al cliente de Nintendo.

Componentes

Wii Remote Plus
(Se muestra con la funda del Wii Remote puesta, la cual viene incluida)

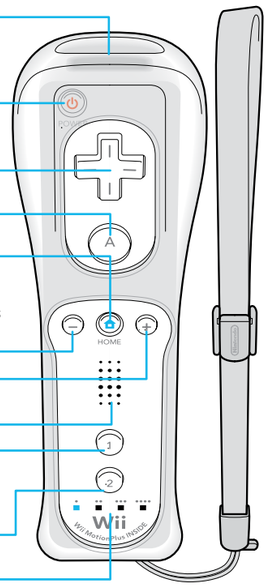
Ventanilla del puntero
Botón Power
Oprímelo para encender o apagar la consola Wii mini.
Cruz de control
Botón A
Botón HOME
Oprímelo para mostrar el menú HOME. Consulta el apartado Menú HOME, en el manual del Menú de Wii para obtener más información.
Botón – (menos)
Botón + (más)
Altavoz
Botón 1
Botón 2
Indicadores de jugador
Se encienden indicando a qué jugador corresponde cada control Wii Remote.

Vista posterior
(sin la tapa de las pilas)

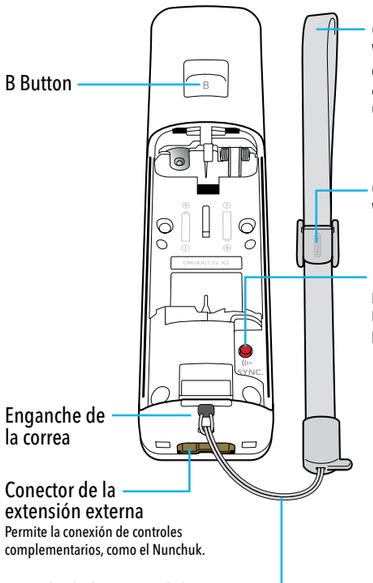
B Button
Correa del Wii Remote
Consulta la página 86 para obtener información sobre el uso de la correa.
Cierre de la correa del Wii Remote
Botón SYNC (Sincronización)
Para sincronizar un control Wii Remote Plus con la consola. Consulta las páginas 91-92.
Enganche de la correa
Conector de la extensión externa
Permite la conexión de controles complementarios, como el Nunchuk.
Cuerda de la correa del Wii Remote

Nunchuk

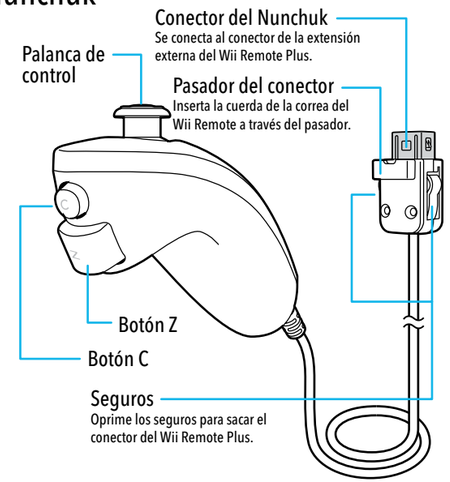
Conector del Nunchuk
Se conecta al conector de la extensión externa del Wii Remote Plus.
Palanca de control
Pasador del conector
Inserta la cuerda de la correa del Wii Remote a través del pasador.
Botón Z
Botón C
Seguros
Oprime los seguros para sacar el conector del Wii Remote Plus.

Para disfrutar de las características del Nunchuk, debes usar juegos para Wii que sean compatibles con este accesorio. Verás este icono en los juegos que sean compatibles con el Nunchuk.

NOTA: si la palanca de control se mueve fuera de la posición neutra al encender la consola o al conectar un Wii Remote Plus, la nueva posición se interpretará como la posición neutra, produciendo un control incorrecto del juego. Para volver ajustar la palanca de control, permite que vuelva a la posición normal neutra, y luego oprime simultáneamente los botones A, B, + y – del Wii Remote Plus durante tres segundos.

Para evitar que esto ocurra, no muevas la palanca de control:
- Al encender la consola Wii mini
- Al enchufar el Nunchuk en el Wii Remote
- Al entrar en los canales
- Al volver al menú de Wii desde los juegos o los canales

Barra de sensores

Clavija de conexión de la barra de sensores
Se enchufa al conector de la barra de sensores en la parte posterior de la consola Wii mini. Consulta las páginas 83-86 para obtener instrucciones de instalación.

Adaptador de corriente Wii

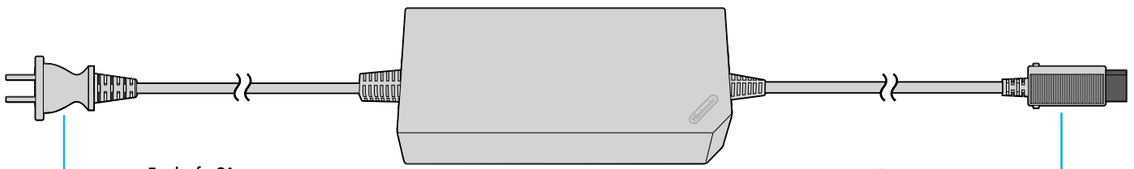

Enchufe CA
Se conecta a una toma de pared de 120 voltios de corriente alterna.

Clavija CC
Se enchufa en el conector CC en la parte posterior de la consola Wii mini.

Cable A/V de Wii

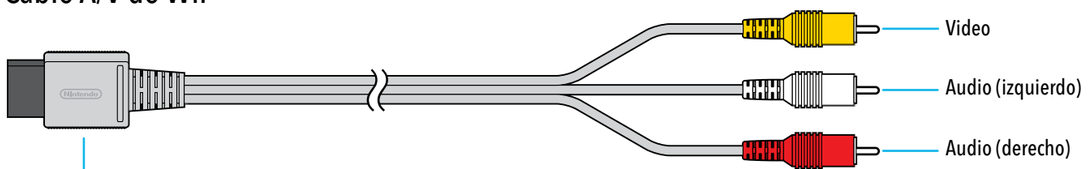

Clavija A/V
Se conecta al conector AV OUT en la parte posterior de la consola.

Clavijas RCA
Se enchufan en los conectores de entrada A/V en la televisión.

Precauciones al usar la consola Wii mini

Lee y sigue las precauciones que se indican a continuación al configurar y usar la consola Wii mini; de lo contrario podrías causar daños a la consola o sus accesorios.

- No uses ningún otro adaptador de corriente alterna diferente al provisto con tu consola.
- La consola tiene una rejilla de ventilación de entrada y otra de salida diseñadas para mantener una ventilación adecuada. No operes la consola en un sitio en el cual se tapen u obstruyan las rejillas, como por ejemplo, sobre una alfombra o en un espacio muy estrecho. Mantén las ranuras de ventilación libres de polvo y suciedad.
- No desarmes ni trates de reparar la consola, sus accesorios o componentes. El hacerlo invalida tu garantía.
- Cuando termines de jugar, asegúrate de retirar el disco de juego de la consola.
- No guardes la consola en un lugar húmedo, ni la pongas en el suelo, o en cualquier otro sitio en el que pueda acumular suciedad, polvo, pelusas, etc.
- No dejes caer, golpees o trates bruscamente la consola ni sus componentes o accesorios.
- Al desconectar cualquier enchufe de la consola o de la toma de la pared, apaga primero la consola Wii mini. Luego, cuidadosamente, tira del enchufe y no del cable.
- No te pares sobre los cables, ni tires con fuerza de ellos, ni los dobles.
- No expongas la consola ni sus componentes o accesorios a temperaturas extremas.
- No derrames ningún líquido sobre la consola, sus componentes o accesorios. Para limpiar la consola, usa un trapo suave ligeramente humedecido con agua. Deja que se seque completamente antes de volver a usarla.

Colocación de la consola Wii mini

Coloca la consola sobre una superficie horizontal plana.

NOTA: elige una ubicación que tenga suficiente espacio para permitir el flujo de ventilación alrededor de la consola.

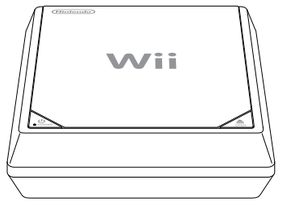

Conexión del cable A/V de Wii

1. Introduce la clavija A/V del cable A/V de Wii en el conector AV OUT ubicado en la parte posterior de la consola Wii mini.
2. Introduce las clavijas RCA del otro extremo del cable A/V de Wii en las conexiones de entrada de tu televisor, reproductor de video u otro equipo de sonido.

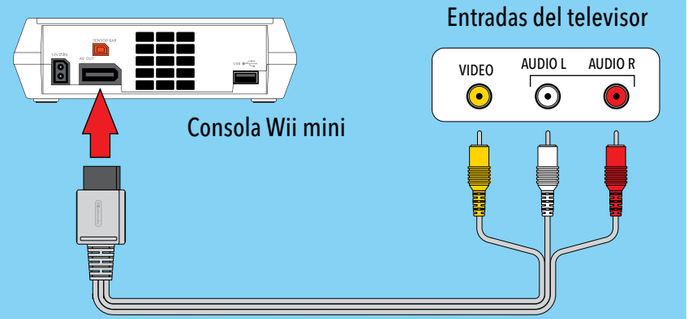

IMPORTANTE: la consola Wii mini no funcionará con un cable A/V que no sea el modelo que viene incluido.

⚠ ATENCIÓN - Daño a la pantalla del televisor

Algunos televisores se pueden dañar por la proyección de una imagen estacionaria, debido a que la imagen se puede "quemar" permanentemente sobre la pantalla. Jugar videojuegos con imágenes o patrones estacionarios, o dejar los juegos de videojuegos en pausa o parados puede causar este tipo de daños. Al tomar un descanso, coloca el juego en pausa y luego apaga el televisor hasta que estés listo para volver a jugar.

Antes de usar tu consola Wii mini con cualquier televisor, especialmente con modelos de plasma y de proyección trasera o frontal, asegúrate de revisar toda la documentación incluida con tu televisor para determinar si los videojuegos se pueden jugar en ese televisor sin causarle daños. Si tienes dudas, consulta con el fabricante del televisor. Ni Nintendo ni ninguna de las compañías con licencia de Nintendo serán responsables de cualquier daño que ocurra en tu televisor.

Barra de sensores

Conexión de la barra de sensores

Introduce la clavija de conexión de la barra de sensores en el conector de la barra de sensores situado en la parte posterior de la consola.

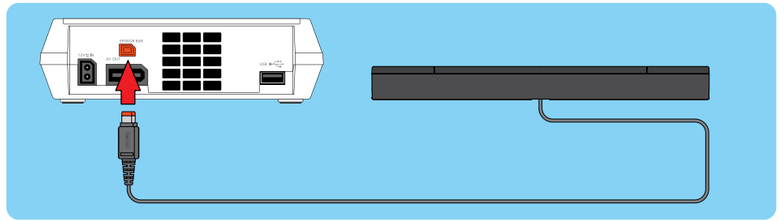

Colocación de la barra de sensores

La barra de sensores puede colocarse encima o debajo de la pantalla del televisor.

- Consulta la página 84 para ver las instrucciones sobre cómo colocar la barra de sensores encima de la pantalla del televisor.
- Consulta la página 85 para ver las instrucciones sobre cómo colocar la barra de sensores debajo de la pantalla del televisor.

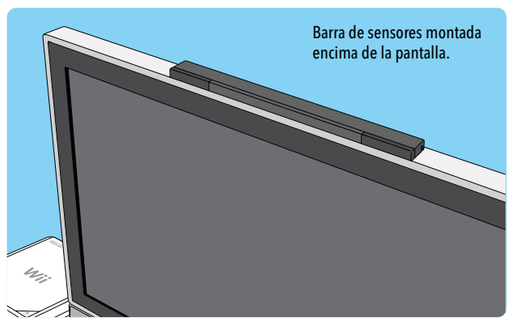

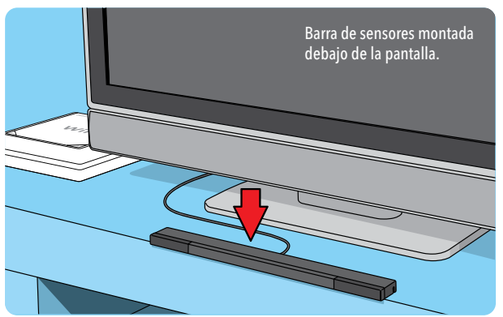

Cómo colocar la barra de sensores encima de la pantalla

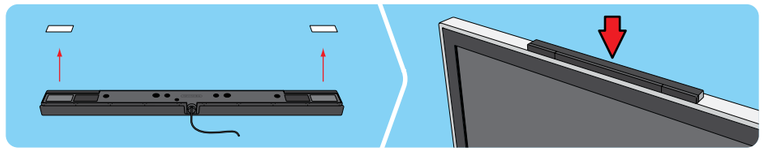

1. Retira el papel protector de los adhesivos situados en la parte inferior de la barra de sensores.

3. Coloca la barra de sensores en la parte superior del televisor.

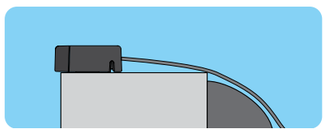

- **La parte frontal de la barra de sensores debe quedar alineada con la parte frontal del televisor.**

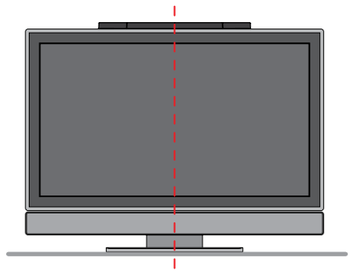

- **El centro de la barra de sensores debe quedar alineado con el centro del televisor.**

Cómo colocar la barra de sensores debajo de la pantalla

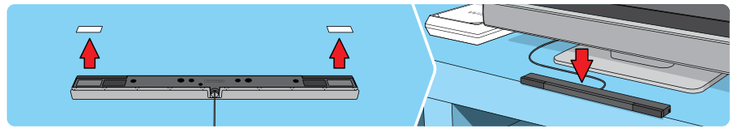

1. Retira el papel protector de los adhesivos situados en la parte inferior de la barra de sensores.

2. Coloca la barra de sensores en la parte frontal de la superficie donde está situado el televisor. **No coloques la barra de sensores debajo de dicha superficie; por ejemplo, en los estantes debajo del televisor.**

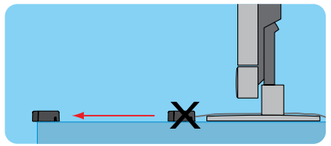

- **La parte frontal de la barra de sensores debe quedar alineada con la parte frontal de la superficie donde está situado el televisor.**

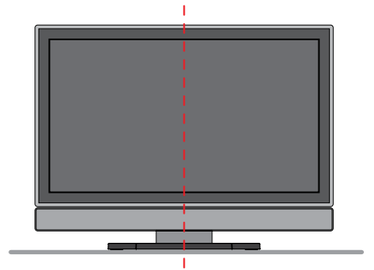

- **El centro de la barra de sensores debe quedar alineado con el centro del televisor.**

Posición del cable de la barra de sensores

Si lo deseas, el cable de la barra de sensores se puede pasar a través del canal en la parte inferior de la barra de sensores para orientar el cable hacia la izquierda o hacia la derecha.



Adaptador de corriente Wii

1. Introduce la clavija CC del cable del adaptador de corriente Wii en el conector CC ubicado en la parte posterior de la consola.
2. Introduce el enchufe CA en una toma de corriente de 120V CA. **Asegúrate de que la consola está apagada (el indicador de encendido está en rojo) al desenchufar el adaptador de corriente.**

ATENCIÓN: para evitar una descarga eléctrica, asegúrate de que el contacto ancho del enchufe entre en la ranura ancha de la toma, e introduce el enchufe completamente.

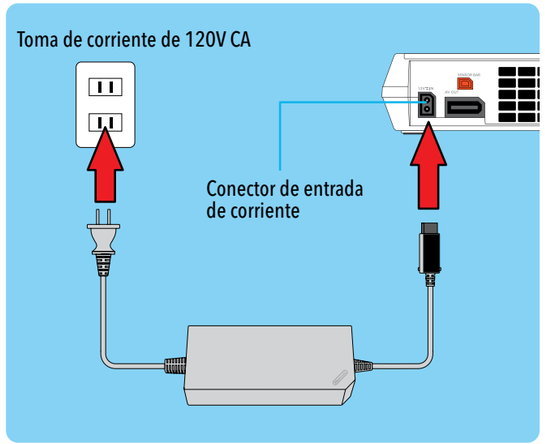

Ajustes del televisor y de A/V

Después de completar todos los pasos del procedimiento de configuración, y cuando estés listo para usar la consola Wii mini, necesitarás ajustar la "selección de entrada" de tu televisor, reproductor de video u otro equipo de audio.

1. Enciende el televisor y cualquier equipo de audio conectado, y luego enciende la consola Wii mini.
2. Selecciona la configuración de entrada apropiada en tu televisor (consulta la sección de la derecha: información sobre la selección de entrada).
3. El menú de Wii aparecerá en la pantalla del televisor (ver ilustración inferior). Para obtener más información sobre cómo usar esta función, consulta el manual electrónico.

Si el menú de Wii no aparece en la pantalla, verifica que la selección de entrada es la correcta y consulta la sección de diagnóstico y solución de problemas en las páginas 99-101.

Información sobre la selección de entrada

La selección de entrada te permite cambiar entre diferentes fuentes de entrada en tu televisor o reproductor de video.

Los fabricantes de televisores y de reproductores de video usan diferentes nombres y ubicaciones para la "selección de entrada". Los nombres más comunes, que suelen permanecer en inglés son: input (entrada), select (selección), input select (selección de entrada), line (línea), line in (línea de entrada), source (fuente), in (entrada), EXT (externa) y AUX (auxiliar). Consulta el manual de instrucciones del televisor o del reproductor de video para obtener más información.
NOTA: puedes encontrar más información sobre la selección de entrada en nuestro sitio web support.nintendo.com/consumer/inputselects.html

Encuentra el selector del canal de entrada del componente donde está conectado el cable A/V de Wii (ya sea el televisor o el reproductor de video). Las ubicaciones más frecuentes del selector de entrada son:

- Un botón al frente del televisor o del reproductor de video.
- Un botón en el control remoto.
- Un canal con un número muy alto o muy bajo (92, 99, 00 o 02) en el televisor o en el reproductor de video.
- Una opción en el menú de pantalla.

Configuración del control Wii Remote Plus

El Wii Remote Plus viene con el accesorio Wii MotionPlus instalado.

- **Deja la funda del Wii Remote instalada para reducir el riesgo de que el control o los objetos cercanos sufran daños y para evitar lesionar a las personas.**
- **Es posible que tengas que retirar la funda (por ejemplo, para cambiar las pilas del Wii Remote Plus). Si retiras la funda del Wii Remote, asegúrate de colocarla de nuevo antes de continuar jugando.**

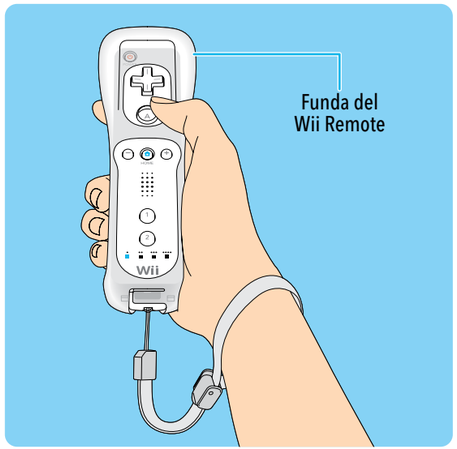

Cómo instalar las pilas del Wii Remote Plus

El Wii Remote Plus utiliza pilas AA. Nintendo recomienda utilizar pilas alcalinas de alta calidad para obtener un mejor rendimiento y una mayor duración de las mismas.
Si utilizas pilas recargables de níquel e hidruro metálico (NiMH), asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante sobre uso apropiado y seguridad.

⚠ADVERTENCIA – Fuga del contenido de las pilas

La fuga del ácido de las pilas puede causar daños personales y daño a tu Wii Remote. Si ocurre una fuga de líquido, lava inmediatamente la ropa o piel afectada. Evita el contacto del ácido de la pila con los ojos y la boca. Las pilas que tienen una fuga pueden hacer ruidos como "pop".

Cómo evitar fugas del contenido de las pilas:

- No combines pilas usadas con pilas nuevas (cambia todas las pilas a la vez).
- No combines distintas marcas de pilas.
- Nintendo recomienda usar pilas alcalinas. No uses pilas de tipo ión litio, de níquel cadmio (nicad), ni de tipo zinc de carbón.
- No dejes las pilas en el Wii Remote cuando no lo uses por periodos largos de tiempo.
- No recargues pilas alcalinas o no recargables.
- No coloques las pilas al revés. Verifica que los extremos de positivo (+) y negativo (-) estén orientados en la dirección correcta. Coloca primero el extremo negativo. Cuando quites las pilas, quita primero el extremo positivo.
- No utilices pilas dañadas, deformadas o con fugas.
- No deseches las pilas en el fuego.

1. Retira la funda del control Remote Wii por la base del Wii Remote Plus y saca la correa de la muñeca por el agujero en la parte inferior de la funda.

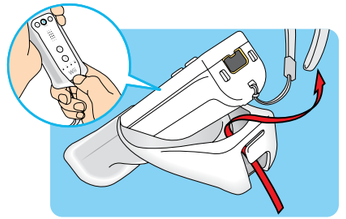

2. Desliza la funda hacia arriba para exponer la tapa de las pilas y retira la tapa.

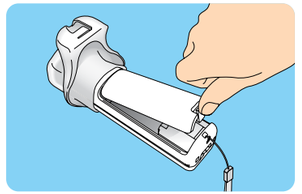

3. Introduce las pilas dentro del compartimento. Asegúrate de introducir primero el polo negativo (–) cuando introduzcas pilas nuevas y de retirar primero el polo positivo (+) cuando cambies las pilas.

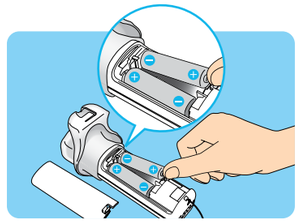

4. Coloca de nuevo la tapa de las pilas, introduce la correa de la muñeca por el agujero en la parte inferior de la funda y desliza la funda sobre la base del control remoto.

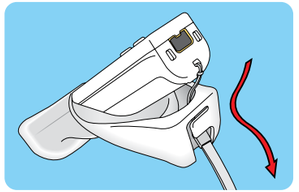

5. Si retiras la funda del control remoto, colócala de nuevo introduciendo la parte superior del control remoto por el agujero grande que está al frente de la funda. Asegúrate de empujarlo completamente dentro de la funda.
6. Introduce la correa de la muñeca a través del agujero en la parte inferior de la funda, como se muestra en el paso 4, arriba.
7. Inserta la tapa del conector en el conector de la extrensión externa en la parte inferior del control remoto.

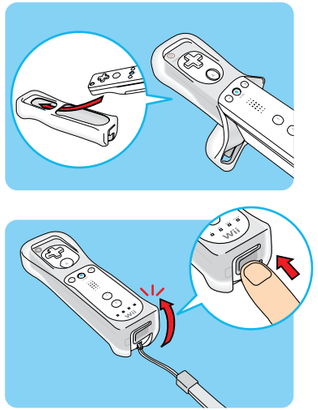

NOTA: la carga de la batería puede verificarse oprimiendo el botón HOME. Consulta el manual del menú de Wii para obtener más información.

⚠ ATENCION - Utiliza la correa de muñeca

El uso del Wii Remote Plus puede implicar movimientos rápidos o vigorosos. Usa la correa de la muñeca para evitar soltar el control accidentalmente, lo cual puede causar daños a éste u otros objetos cercanos, o causar lesiones a otras personas.

PONTE LA CORREA DE MUÑECA AL USAR EL Wii REMOTE PLUS.

- Asegúrate de que todos los jugadores estén usando la correa de muñeca y que el seguro de la correa esté correctamente apretado.
- Cuando se esté compartiendo un solo Wii Remote Plus entre varios jugadores, asegúrate de que cada persona que use el control utilice la correa de muñeca adecuadamente.
- El utilizar la correa de muñeca evitará que se suelte o aviente accidentalmente el control al jugar, lo cual evitará dañar el control u objetos cercanos o causar lesiones a otras personas.

NO SUELTES EL CONTROL DURANTE EL JUEGO.

- Lee el manual de instrucciones del juego que estés jugando y sigue todas las instrucciones de controles para usar el Wii Remote Plus u otros accesorios correctamente.
- Sujeta el control firmemente y evita usar movimientos excesivos. Para de jugar para secarte las manos cuando haga falta.
- Los movimientos excesivos pueden causar que sueltes el control y se rompa la correa de muñeca.

ASEGÚRATE QUE HAYA EL ESPACIO NECESARIO A TU ALREDEDOR AL JUGAR.

- Mantente mínimo a un (1) metro de tu televisor.
- Cuando te muevas al jugar, asegúrate que no haya ningún objeto o persona dentro del alcance del movimiento de tus brazos para evitar daños o lesiones.

Colocación de la correa de muñeca del Wii Remote Plus

1. Abre la palanca del seguro de la correa y pasa la mano a través de la correa de muñeca. Sujeta firmemente el control con la mano.

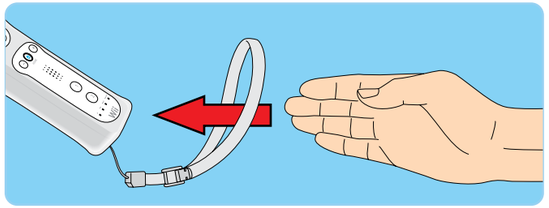

2. Ajusta el seguro de la correa para que no se suelte de la muñeca. Debe apretarse lo suficiente como para mantener la correa en su lugar. No aprietes demasiado el seguro para evitar malestar. Cierra la palanca para mantener el seguro en su sitio.

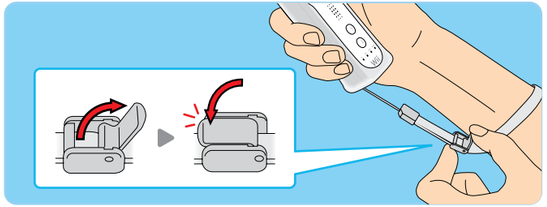

Sincronización del control Wii Remote Plus y la consola Wii mini

NOTA: verifica que el Wii Remote Plus tenga pilas.

Este procedimiento permite que el control se comunique con la consola.

El Wii Remote o Wii Remote Plus incluido con tu sistema fue sincronizado con la consola de antemano en la fábrica.

Existen dos modos distintos de sincronizar (syncing) un Wii Remote o Wii Remote Plus con tu consola:

MODO ESTÁNDAR – El modo estándar de sincronización se utiliza al agregar controles Wii Remote Plus a la consola o al volver a sincronizar el control original. Una vez sincronizado, el control permanecerá en sincronización con la consola a no ser que se sobrescriba esta configuración al sincronizar el control a una consola diferente.

NOTA: con el modo estándar de sincronización puedes sincronizar hasta un máximo de 10 controles Wii Remote o Wii Remote Plus con tu consola Wii mini. Los datos del Wii Remote que se sincronizó primero se borrarán si intentas sincronizar a más de 10.

MODO DE UNA VEZ – Este modo te permite usar temporalmente los controles en una consola distinta a la tuya o usar los controles de tus amigos en tu consola. **Esto no borra la configuración de modo estándar almacenada en el control**. En este modo, el control se comunicará con la consola solamente mientras esta esté encendida. Cuando se apague la consola, el control perderá su sincronización con ella.

- Solamente se puede enecender o apagar la consola usando un Wii Remote Plus en modo estándar.

Modo de sincronización estándar

1. Oprime el botón Power de la consola Wii mini para encender la consola.
2. Oprime y suelta el botón SYNC. dentro del compartimento. Los indicadores de jugador parpadearán.

   NOTA: dependiendo del modelo, es posible que debas remover la tapa de la batería para oprimir el botón SYNC.

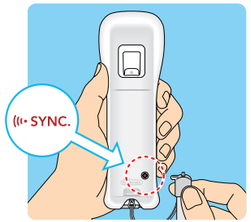

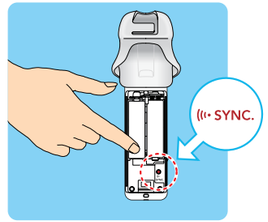

3. Oprime y suelta el botón SYNC en el costado de la consola. Una vez que la luz indicadora del jugador deje de parpadear, la conexión estará establecida. La luz que esté iluminada indicará el número del jugador.

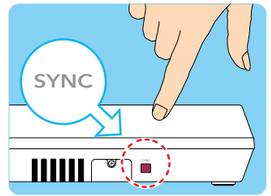

IMPORTANTE: este procedimiento deberá seguirse con cada Wii Remote Plus adicional que conectes a la consola.

Sincronización en modo una vez

NOTA: este modo quita temporalmente la configuración del modo estándar en todos los controles hasta que se apague la consola Wii mini. La configuración de modo estándar regresará cuando se vuelva a encender la consola.

1. Oprime el botón HOME en el control que se encuentre sincronizado con la consola.
2. Selecciona la opción de la pantalla de configuración del Wii Remote Plus en el menú del botón HOME, luego elige la opción **Nueva conexión**.

3. Oprime los botones 1 y 2 simultáneamente en el control que deseas sincronizar con la consola.

El orden en que sincronices los controles determinará el orden de los jugadores en juegos para múltiples jugadores.

Para realizar una nueva conexión, se deberán pulsar a la vez los Botones 1 y 2 de cada mando de Wii en el orden de jugadores deseado.

4. La luz indicadora del jugador parpadeará durante el proceso de sincronización. Una vez que el parpadeo se detenga, la conexión quedará establecida.

Durante el proceso de sincronización, la cantidad de luces del control que parpadeen indica la carga restante de las pilas.

Después del proceso de sincronización, la luz que quede prendida indicará el número de jugador de ese control.

NOTA: la sincronización en modo una vez es temporal. El Wii Remote o Wii Remote Plus perderá esta sincronización en las siguientes circunstancias:

- Cuando apagues la consola al oprimir el botón Power ya sea en el control o en la consola.
- Cuando inicies un juego o un canal desde el menú de Wii.
- Al regresar al menú de Wii después de haber terminado con un juego o un canal.
- Cuando selecciones **Reiniciar** en la pantalla del Menú HOME.
- Cuando oprimas el botón Reset en la parte frontal de la consola.

IMPORTANTE: SI TU CONTROL PIERDE SU SINCRONIZACIÓN CON LA CONSOLA Y NO LO PUEDES SINCRONIZAR DE NUEVO, CONSULTA LA SECCIÓN DE DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA PÁGINA 100.

Manejo de discos Wii

Nota: los discos de Nintendo GameCube no son compatibles con esta consola Wii mini.

Antes de insertar un disco de juego

- Enciende tu televisor y cualquier equipo de audio conectado a la consola.
- Selecciona la entrada correcta para tu televisor. (Ver página 87, Ajustes del televisor y de A/V).

Cómo insertar un disco de juego

Oprime el botón Open para abrir la cubierta. Coloca el disco de juego, con la etiqueta hacia arriba, sobre la bandeja y presiónalo hasta que encaje. Cierra la cubierta y oprime el botón Power para encender la consola.

Para iniciar el juego

1. Usando el Wii Remote, mueve el cursor sobre el canal de disco en la pantalla del menú de Wii y oprime el botón A para hacer tu selección.

NOTA: consulta la sección Jugar discos de Wii en el manual electrónico de la consola para obtener más información acerca de cómo usar discos de juego con la consola Wii mini.

2. Seleciona **Comenzar** en la pantalla de inicio del juego para iniciar la partida. **Revisa el folleto de instrucciones del juego que estés jugando para obtener información específica del juego.**

Precauciones respecto al uso de los discos de juego

Lee y sigue las precauciones que se enlistan a continuación al usar discos de Wii con la consola Wii mini. De lo contrario le pueden ocurrir daños a tu consola o a los discos de juego.

- Para evitar pellizcarte el dedo, no insertes el disco con tu dedo dentro del hueco.
- No toques la superficie inferior del disco de juego. Siempre manipula el disco por los bordes.
- No uses discos rajados, deformados o reparados.
- No dobles ni apliques demasiada presión sobre los discos al introducirlos en la consola.
- No dejes los discos expuestos directamente a la luz solar, ni los expongas a altas temperaturas, alta humedad, al polvo, mugre u otros contaminantes.
- Cuando no uses los discos, guárdalos en sus estuches para evitar que se rayen, ensucien o dañen.
- No escribas sobre los discos ni les coloques calcomanías en ninguna parte.
- Si un disco se ensucia o presenta huellas dactilares, el sistema podría no leer correctamente los datos del juego. Si es necesario, limpia el disco con un trapo suave y ligeramente húmedo (usa agua solamente). Limpia el disco desde el centro hacia los bordes; no limpies con movimientos circulares.
- Espera a que el disco haya dejado de girar completamente para extraerlo.

Sigue estas recomendaciones para obtener mejores resultados al usar tu consola Wii mini.

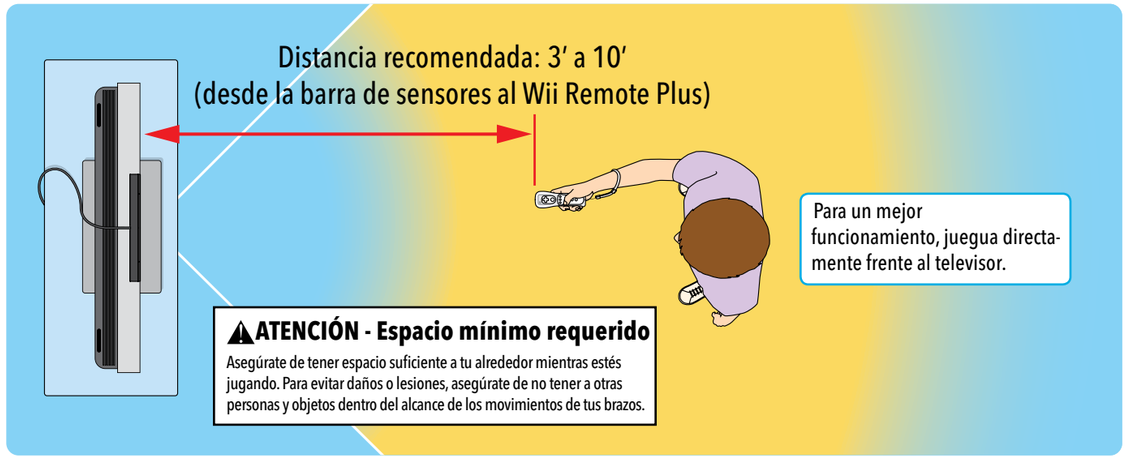
Distancia recomendada: 3' a 10'
(desde la barra de sensores al Wii Remote Plus)
Para un mejor funcionamiento, juegua directamente frente al televisor.
⚠ATENCIÓN - Espacio mínimo requerido
Asegúrate de tener espacio suficiente a tu alrededor mientras estés jugando. Para evitar daños o lesiones, asegúrate de no tener a otras personas y objetos dentro del alcance de los movimientos de tus brazos.

Sigue estas normas para un mejor uso del Wii Remote:

- Evita bloquear con objetos la señal entre el control, la barra de sensores y la consola Wii mini.
- Usa el control a la distancia correcta de la barra de sensores. La distancia óptima es de 3 a 10 pies.
- Evita el tener fuentes de luz brillante (incluyendo la luz del sol) detrás o cerca del televisor, o que brille la luz hacia el control o se refleje en el pantalla.
- Evita tener superficies muy reflectoras cerca de la barra de sensores.
- Evita tener fuentes de luz infrarroja en el área de juego, tales como estufas eléctricas, de propano o keroseno, llamas de chimeneas o velas, y hornillas u otras fuentes de calor.
- Si el Wii Remote parece funcionar de una manera extraña, revisa la sensibilidad de la barra de sensores y ajústala si es necesario (consulta el manual electrónico).

Asegúrate de leer las próximas páginas acerca de cómo usar el Wii Remote y Nunchuk antes de usar la consola Wii mini.

Configuraciones del Wii Remote Plus

La manera en que se sostiene y se usa el control varía según el juego. Puede que tengas que sujetar el control con una o dos manos. Lee el folleto de instrucciones del juego que estés jugando para informarte acerca de qué tipo de control se requiere para ese juego.

El control puede usarse por sí solo o en distintas configuraciones cuando se conecta a otros accesorios Wii. Estas configuraciones pueden usarse con la mano derecha o izquierda.

Wii Remote Plus en posición vertical

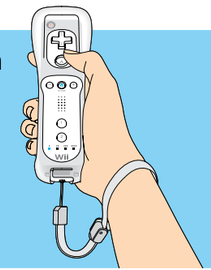

Wii Remote Plus en posición horizontal

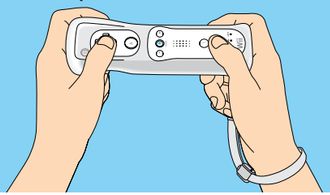

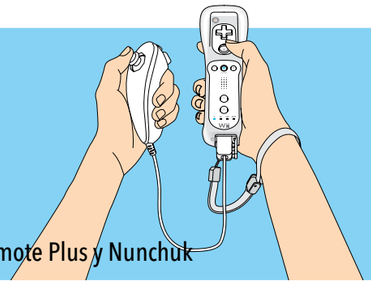

Wii Remote Plus y Nunchuk

Wii Remote Plus y Classic Controller Pro
(se vende por separado)

Operaciones básicas

Apuntar

Apunta el control hacia alguna parte específica de la pantalla del televisor.

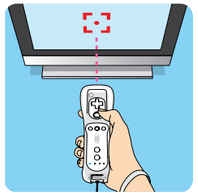

Sujetar

Apunta el control hacia alguna parte específica de la pantalla del televisor y muévelo mientras mantienes oprimido un botón.

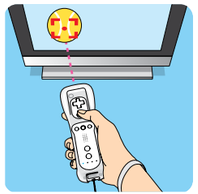

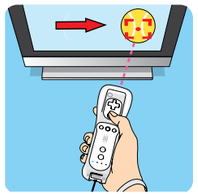

Ondear

Ondea el control de lado a lado.

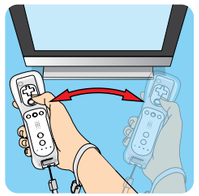

Mover hacia adelante o atrás

Mueve el control hacia adelante y hacia atrás.

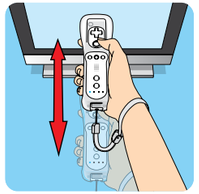

Girar

Da vueltas al control haciendo girar el brazo.

Configuración y uso del Nunchuk

⚠ATENCION - Utiliza la correa de muñeca

Jugar Wii con el Wii Remote Plus y el Nunchuk puede implicar hacer movimientos rápidos o vigorosos. Usa la correa de la muñeca para evitar soltar el Wii Remote accidentalmente, lo cual puede causar daños a éste u otros objetos cercanos, o causar lesiones a otras personas.
Asegúrate de instalar el Nunchuk de la manera descrita. Usa el gancho del conector del Nunchuk con la cuerda de la correa para prevenir que el conector del Nunchuk se separe del conector de la extensión externa del Wii Remote Plus, y evitar así el daño a objetos objetos cercanos o lesionar a otras personas.

Conexión del Nunchuk

1. Pasa la correa de la tapa a través del gancho del conector.

Gancho del conector

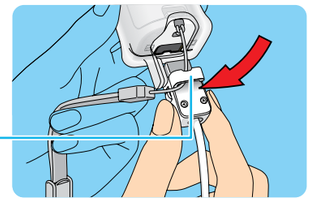

2. Inserta el enchufe del conector dentro del conector de la extensión externa ubicado en la parte inferior del Wii Remote Plus hasta que encaje.

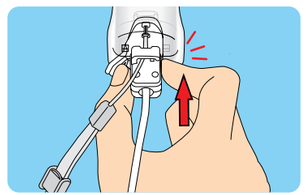

3. Abre la palanca del seguro de la correa y pasa tu mano a través de la correa de la muñeca. Agarra firmemente el control remoto con tu mano. Desliza el seguro de la correa hacia arriba para que no se salga de tu muñeca. No aprietes demasiado el seguro de la correa para que no te resulte incómodo. Debería ser apretado sólo lo suficiente para mantener la correa de la muñeca en su lugar. Cierra la palanca para mantener el seguro de la correa en su sitio.

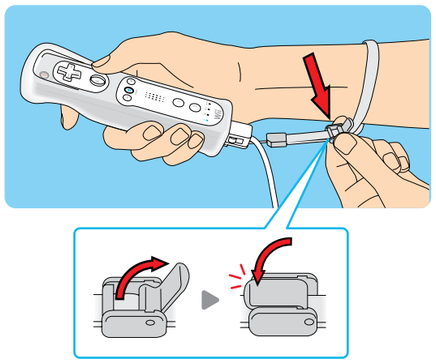

Uso del Nunchuk

Cómo sujetar el Nunchuk y el Wii Remote Plus

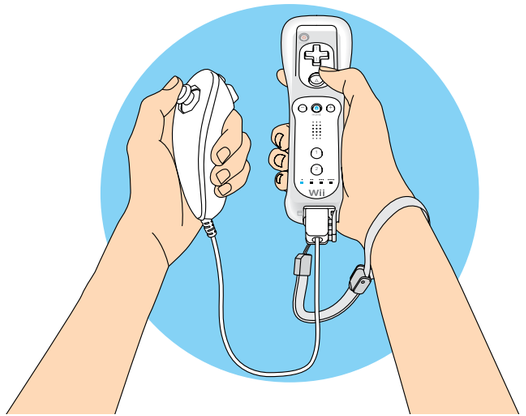

IMPORTANTE: asegúrate de que el cable de la correa de la muñeca pase a través del gancho conector.

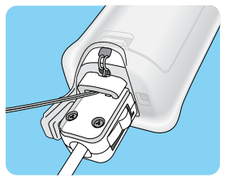

Cómo desconectar el Nunchuk

Presiona los seguros a los lados del enchufe del conector y saca el enchufe del conector sin inclinarlo.

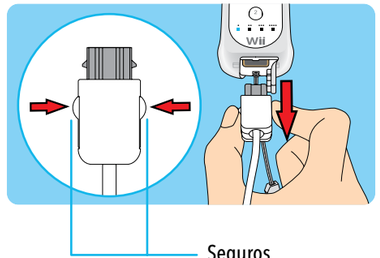

Seguros
Oprime los seguros para sacar el conector del Wii Remote Plus.

Diagnóstico y solución de problemas (antes de solicitar ayuda, consulta los siguientes problemas y soluciones).

No aparece ninguna imagen en la pantalla del televisor

- Asegúrate de haber completado en orden todos los pasos que aparecen en el folleto de instalación rápida incluido con tu sistema.
- Asegúrate de que todos los componentes estén conectados a tomas de corriente y que todos los componentes se encuentren encendidos.
- Asegúrate de que las conexiones de cables estén bien instaladas y que todos los enchufes estén bien insertados en las conexiones correspondientes.
- Asegúrate de que los ajustes de entrada sean los correctos para su configuración particular. (Consulta la página 87 para obtener información sobre la selección de entrada).

No hay sonido o la calidad del sonido es deficiente

- Asegúrate de que el volumen del televisor no esté al mínimo y de que no se haya desactivado.
- Asegúrate de que todas las conexiones de audio estén instaladas correctamente y que todos los enchufes estén bien conectados y en el lugar correspondiente.
- Asegúrate de que el cable A/V de Wii esté conectado correctamente en las conexiones de entrada (IN) del televisor o del reproductor de video, y no en las de salida (OUT).
- Asegúrate de que los ajustes de entrada sean los correctos para tu instalación. (Consulta la página 87 para obtener información sobre la selección de entrada).
- En algunos juegos, el sonido solo aparece al comenzar a jugar.
- Si tu televisor o reproductor de video tiene sonido mono y no conectas uno de los cables de audio, es posible que no oigas todos los sonidos del juego. Usa un adaptador "Y" para recibir el sonido de ambos canales de audio.
- Si tu televisor o reproductor de video tiene conexiones tanto mono como estéreo, asegúrate de haber seleccionado la configuración correcta para tu equipo.
- Consulta el manual de instrucciones del juego correspondiente para saber si puedes configurar las opciones de volumen o de sonido mono/estéreo dentro del mismo juego.

No puedes pasar de la pantalla de selección de idioma

- Sincroniza tu(s) Control(es) Wii Remote Plus utilizando el procedimiento de la páginas 91-92.
- Revisa las instrucciones de la barra de sensores en las páginas 83-86 para asegurarte de que está colocada e instalada correctamente.

El indicador de encendido de la consola no se enciende o se apaga durante la partida

- Asegúrate de que el adaptador de corriente esté enchufado a una toma de corriente y a la parte posterior de la consola.
- Si la luz continúa apagada, desconecta el adaptador de corriente de la toma de corriente, espera 2 minutos y vuélvelo a conectar a la toma de corriente en la pared. Luego enciende la consola.

La consola no puede leer el disco de Wii o el disco no funciona con la consola

NOTA: los discos no empiezan a reproducirse de forma automática. Deberás hacerlo desde el Canal Disco, en el menú de Wii.

- Verifica que el disco esté insertado correctamente. El sello del disco deberá orientarse hacia arriba deberá orientarse hacia arriba si la consola está colocada horizontalmente.
- Verifica que el disco esté limpio y en buen estado. Si está sucio, límpialo con un trapo suave, desde el centro hacia afuera.
- Extrae el disco, apaga y vuelve a encender la consola. Vuelve a insertar el disco e intenta jugar de nuevo.
- Verifica que el disco es compatible con tu versión de la consola Wii mini. La consola sólo funciona con discos diseñados para su uso exclusivo dentro de Estados Unidos, Canadá, México y el resto de Latinoamérica.

Diagnóstico y solución de problemas

Las luces del Wii Remote Plus parpadean, pero no se mantienen encendidas (el control no se sincroniza)

- Consulta las instrucciones de instalación de la barra de sensores en este manual para asegurarte de que esté colocada correctamente.
- Asegúrate de que las pilas no estén agotadas.
- Intenta reiniciar el Wii Remote Plus. Retira las pilas, espera un minuto y luego introduce las pilas de nuevo. Espera unos segundos e intenta sincronizar el Wii Remote Plus de nuevo.
- Si no puedes sincronizar el Wii Remote Plus de nuevo, intenta el siguiente procedimiento:
  1. Apaga la consola Wii mini.
  2. Desconecta el cable de corriente del enchufe de la pared por unos segundos y conéctalo de nuevo.
  3. Enciende la consola Wii mini.
  4. Sincroniza tus controles Wii Remote Plus utilizando el procedimiento indicado en las páginas 91 y 92.

Los botones del Wii Remote Plus o de los controles complementarios están pegajosos

Limpia los botones pegajosos mediante el siguiente procedimiento:

1. Antes de limpiar el Wii Remote Plus, quita las pilas y desconecta todos los accesorios.
2. Usa un cepillo de dientes y un poco de agua caliente. No uses agua hirviendo, jabón ni detergente.
3. Moja el cepillo de dientes con agua caliente y elimina el exceso de agua. Cepilla ligeramente los botones pegajosos, limpiando bordes y hendiduras.
4. Seca el control con un trapo o toalla suave y deje que se seque al aire durante por lo menos dos horas.
5. Prueba los botones y repite el procedimiento si es necesario. No mojes el control con ningún líquido, ni apliques ningún líquido sobre un control o accesorio.

El Wii Remote Plus no responde apropiadamente a los movimientos del jugador (el cursor se mueve de forma errática, no puedes batear, no puedes jugar bolos, etc.)

- Consulta las instrucciones de la instalación de la barra de sensores contenidas en este manual para asegurarte de que esté colocada correctamente.
- Verifica que no haya objetos que obstruyan la señal entre la barra de sensores, la consola Wii mini y el Wii Remote Plus.
- Asegúrate de que las pilas no estén agotadas.
- Utiliza el soporte de la barra de sensores si la barra se encuentra ubicada debajo del televisor.
- Revisa y ajusta la sensibilidad de la barra de sensores si es necesario (consulta el manual electrónico).

Las siguientes circunstancias pueden interferir con el buen funcionamiento del Wii Remote Plus:

1. Utilizar el Wii Remote Plus demasiado cerca o demasiado lejos de la barra de sensores. La distancia óptima es entre 1 y 3 m (3 y 10 pies).
2. La presencia de fuentes de luz brillante, incluyendo la luz solar, detrás o cerca del televisor, que incidan directamente sobre el control o se reflejen sobre la pantalla del televisor.
3. La presencia de superficies altamente reflectantes cerca de la barra de sensores.
4. La presencia de fuentes de luz infrarroja en el área de juego, tales como calentadores eléctricos, de gas propano o queroseno, fuegos de chimeneas o llamas de velas y estufas, u otras fuentes de calor.
5. Las interferencias de radiofrecuencia podrían provocar que el Wii Remote Plus funcione de manera irregular. Comprueba si hay dispositivos inalámbricos cerca, como teléfonos, teclados de computadora o ratones inalámbricos y alejalos o apágalos.

Si crees que alguna de estas condiciones está afectando el buen funcionamiento del Wii Remote Plus, trata de retirar o reducir la fuente de interferencia.

Estás jugando un título que utiliza funciones de Wii MotionPlus y notas que el Wii Remote Plus funciona de manera inesperada o errática

- Es posible que el Wii Remote Plus necesite calibrarse de nuevo debido a los siguientes motivos:
  1. Cambiaste las pilas del Wii Remote Plus mientras estabas jugando.
  2. Llevaste el Wii Remote Plus de un lugar frío a un lugar cálido.

Para volver a calibrar al Wii Remote Plus, colócalo en una superficie plana con los botones mirando hacia abajo. Espera unos segundos y revisa su funcionamiento. Consulta también al folleto de instrucciones del título que estás jugando para obtener más información.

NOTA: este procedimiento solo puede ser realizado mientras estás jugando.

Si tu consola Wii mini sigue sin funcionar correctamente después de haber revisado los procedimientos descritos anteriormente, NO devuelvas el producto al establecimiento donde lo. Visita support.nintendo.com para recibir asistencia técnica, encontrar información para diagnosticar problemas y efectuar alguna reparación, o llama al 1-800-255-3700.

Regulaciones sobre el uso del equipo en Canada y EE.UU.

Información de la Industry Canada y la FCC

Para cumplir con las normas de la FCC en cuanto a exposición de radiación de radio frecuencia para una exposición incontrolada, este dispositivo y su antena no deben ser localizados con, u operados en conjunto con cualquier otra antena o transmisor.

Este artefacto cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC al igual que RSS-210 de la Industry Canada. El funcionamiento se sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe de causar interferencia perjudicial y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que podría causar operación no deseada.

Cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por el fabricante podrían anular la autorización del usuario para operar este aparato.

Este equipo ha sido probado y comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B (Class B), de acuerdo con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos limites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radio frecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia con cualquier instalación. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al apagar y prender el equipo, se anima al usuario a que intente corregir la interferencia por uno o más de los siguientes métodos:

- Vuelva a orientar o localizar a la antena receptor.
- Aumente la separación entre el equipo y receptor.
- Conecte el equipo a un toma de corriente en un circuito diferente de donde está conectado el receptor.
- Consulte con el comerciante o un técnico experto en radio/televisión o llame al Servicio al Cliente de Nintendo 1-800-255-3700 para asistencia.

Es posible que el usuario encuentre útil el siguiente folleto preparado por la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commision): Cómo Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio-Televisión (How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems). Este folleto está disponible a través de la Oficina de Impresión del Gobierno de los Estados Unidos (U.S. Government Printing Office), en Washington, D.C., 20402, Número de Existencia (Stock No.) 004-000-00345-4.

El Término "IC" antes del número de certificación/registro sólo significa que se han cumplido las especificaciones técnicas de Industry Canada.

Es posible que para arreglar un problema con tu producto solo necesites instrucciones sencillas. En lugar de regresar a la tienda, visita nuestra página web support.nintendo.com o llama a nuestro número de servicio al cliente 1-800-255-3700. Este número está disponible de lunes a domingo, de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., horario del Pacífico (el horario puede cambiar). Si el problema no se puede resolver con la información de localización de averías disponible por internet o teléfono, se te ofrecerá servicio rápido de fábrica a través de Nintendo. No envíes ningún producto a Nintendo sin comunicarte primero con nosotros.

GARANTÍA DE LA CONSOLA (HARDWARE)
Nintendo of America Inc. ("Nintendo") garantiza al comprador original que la consola estará libre de defectos de material y fabricación por un período de doce (12) meses desde la fecha de compra. Si durante este período de garantía ocurre un defecto cubierto bajo esta garantía, Nintendo reparará o reemplazará la consola o componente defectuoso sin ningún costo.* El comprador original tiene derecho a esta garantía solamente si la fecha de compra se registra al momento de la venta o si el consumidor puede demostrar, a la satisfacción de Nintendo, que el producto fue comprado dentro de los últimos 12 meses.

GARANTÍA DE JUEGOS Y ACCESORIOS
Nintendo garantiza al comprador original que el producto (juegos y accesorios) estará libre de defectos de material y fabricación por un período de tres (3) meses desde la fecha de compra. Si un defecto cubierto bajo esta garantía ocurre durante este período de tres (3) meses de garantía, Nintendo reparará o reemplazará el producto defectuoso sin ningún costo.*

SERVICIO DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA
Visita nuestra página web support.nintendo.com o llama a nuestro número de servicio al cliente 1-800-255-3700 para obtener información sobre la solución de problemas o reparación, o para recibir opciones de reemplazo y costos.*

* En ciertos casos, puede ser necesario que nos envíes el producto completo, CON ENVÍO PREPAGADO Y ASEGURADO CONTRA PÉRDIDA O DAÑOS. No envíes ningún producto a Nintendo sin comunicarte primero con nosotros.

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA
ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ SI ESTE PRODUCTO: (A) SE UTILIZA CON PRODUCTOS QUE NO HAYAN SIDO VENDIDOS NI ESTÉN AUTORIZADOS POR NINTENDO (INCLUYENDO, PERO SIN ESTAR LIMITADO A, APARATOS PARA AUMENTAR O COPIAR LOS JUEGOS, ADAPTADORES, PROGRAMAS Y FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA); (B) SE UTILIZA CON PROPÓSITOS COMERCIALES (INCLUYENDO ALQUILERES); (C) ES MODIFICADO O FORZADO; (D) SE DAÑA POR DESCUIDO, ACCIDENTE, USO IRRAZONABLE O POR OTRAS CAUSAS NO RELACIONADAS CON MATERIALES DEFECTUOSOS O FABRICACIÓN; O (E) TIENE EL NÚMERO DE SERIE ALTERADO, BORRADO O ELIMINADO.
CUALQUIERA DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS APLICABLES (INCLUYENDO **LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD** Y LA CONVENIENCIA PARA UN OBJETIVO CONCRETO) ESTÁN POR ESTE MEDIO LIMITADAS EN DURACIÓN A LOS PERÍODOS DE GARANTÍA DESCRITOS ANTERIORMENTE (12 MESES O 3 MESES, SEGÚN APLIQUE). NINTENDO NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGUNA OCASIÓN DE DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS O EXPLÍCITAS. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES ACERCA DE CUÁNTO DURA UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, O LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, POR LO TANTO, ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES ANTES CITADAS NO TE SEAN APLICABLES.

Esta garantía te da derechos legales específicos. También puedes tener otros derechos, los cuales pueden variar de un estado a otro o de una provincia a otra. La dirección de Nintendo es: Nintendo of America Inc., P.O. Box 957, Redmond, WA, 98073-0957, U.S.A. Esta garantía es válida solamente en los Estados Unidos y Canadá.

Rev. R1

Accesorios sin licencia

No conectes accesorios sin licencia al Wii Remote Plus, ya que el uso de este tipo de accesorios podría causarte daños a ti o a otras personas, además de causar problemas en el funcionamiento y/o dañar el sistema. El uso de cualquier accesorio sin licencia invalidará la garantía de tu producto Nintendo.

Mensajes de error

Si ocurre un error, uno de los siguientes mensajes aparecerá en la pantalla del televisor. Procede de acuerdo a la información de la siguiente tabla.

Mensaje de error	Posible solución
Se ha producido un error. Apaga la consola, oprime el botón Open y extrae el disco. Consulta el manual de operaciones de la consola para obtener más información.	Primero, apaga la consola Wii mini y desconecta el enchufe CA del adaptador de corriente Wii del tomacorriente de la pared. Después, revisa que el disco no esté sucio o rayado. Si está sucio, limpia el disco suavemente con una toalla de algodón suave desde el centro hacia afuera, en dirección a las orillas. Espera unos 5 minutos para volver a enchufar el enchufe CA del adaptador de corriente al tomacorriente y encender la consola. Si vuelve a aparecer el mismo mensaje, es posible que la consola esté dañada. Apaga inmediatamente la consola, desconecta el enchufe CA del adaptador de corriente del tomacorriente y visita la página support.nintendo.com o llama al 1-800-255-3700 para buscar otra solución.
Error del Wii Remote Plus. Consulta el manual de operaciones de la consola para obtener más información	Consulta la sección de diagnóstico y solución de problemas de este manual.
No se puede leer el disco. Consulta el manual de operaciones de la consola para obtener más información.	Primero, extrae el disco y límpialo suavemente con una toalla de algodón suave desde el centro hacia afuera, en dirección a las orillas. Después, inserta el disco dentro de la consola Wii mini y enciende nuevamente la consola. Si aparece el mismo mensaje, visita la página support.nintendo.com o llama al 1-800-255-3700 para buscar otra solución.
La memoria de la consola Wii está dañada. Consulta el manual de operaciones de la consola para obtener más información.	La memoria de la consola Wii mini está dañada. Visita la página support.nintendo.com o llama al 1-800-255-3700 para buscar otra solución.
Hay una cantidad anormal de espacio libre en la memoria de la consola Wii. Para más detalles, lee el manual de la consola Wii.	Borra los datos guardados del canal que estés usando. Si sigue apareciendo el mismo error, visita la página support.nintendo.com o llama al 1-800-255-3700 para buscar otra solución.
Hay una cantidad anormal de archivos en la memoria de la consola Wii. Para más detalles, lee el manual de la consola Wii.	Borra los datos de guardado del canal que estés usando. Si sigue apareciendo el mismo error, visita la página support.nintendo.com o llama al 1-800-255-3700 para buscar otra solución.

Códigos de error

Si aparece un código de error durante el uso de la consola Wii mini, consulta la siguiente tabla y prueba las soluciones recomendadas.

Error Code	Try This
110210 110211 110212 110213 205926 205927 205928	Este mensaje indica que hay un problema con el hardware. Llama al 1-800-255-3700 para buscar una solución.